

EDC27 UHI User Manual



Technical Data						
FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	3,100 Lumens	1,100 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	3,100 Lumens
	—	1h 35min	4h 20min	14h	55h	—
	305m	185m	90m	50m	24m	—
	23,500cd	8,800cd	2,000cd	680cd	145cd	—
	1m (Impact Resistance)					
	IP54					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-Ion battery (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Features

- Utilizes 2 x UHI 20 LEDs with a max output of 3,100 lumens
- Max peak beam intensity of 23,500cd and max throw of 305 meters
- Multifunctional OLED real-time display for brightness level, lumens, battery voltage and runtime, etc.
- Built-in 1,700mAh Li-Ion battery
- Uses a precision metal orange peel reflector, offering long range and wide angle illumination
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 55 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications
- 5 brightness levels and 1 special mode available
- Level preset function available for setting the desired level in advance
- STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode
- STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Built-in Li-Ion battery charging circuit with a USB-C port
- Intelligent mode memory function
- 2 lockout modes available (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode)
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- High strength stainless steel body with PVD (Physical Vapor Deposition) titanium coating
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 1 meter

IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- For updates, please refer to the latest version available on the official website.


Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- CAUTION!** Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to activate high brightness levels for extended periods to prevent burns.
- DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate Full Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Use the original charging cable for power supply.
- Please recharge the product every 5 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so may cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.


Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-Ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Product Overview

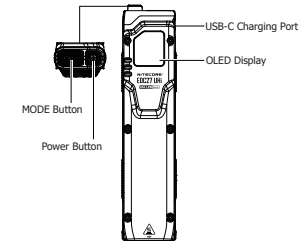

Sensor Protection Function

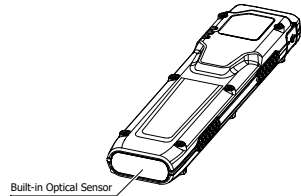

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.


Specifications

Length: 135.3mm (5.33")
Width: 31.4mm (1.24")
Height: 22.2mm (0.87")
Weight: 122g (4.30 oz) (Accessories Not Included)

Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable

Charging Function

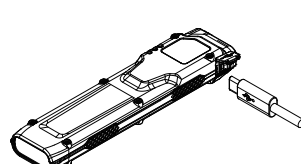

(English)

Charging Function

The EDC27 UHI is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging process. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Multifunctional OLED Display

The EDC27 UHI is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info. (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Power Button can reactivate the screen.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold the Power Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to turn it off.
- When the light is turned off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access STROBE. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light and the screen are on, half press the Power Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID – HIGH". The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.

Note: When the screen is off, half press the Power Button to activate the screen before adjusting the brightness levels.

Level Preset Function

The EDC27 UHI features a preset brightness level function. When the light is off, half press the Power Button to activate the screen. Additional half presses of the Power Button will sequentially display the brightness level and lumens of ULTRALOW, LOW, MID, and HIGH. Once the desired brightness level is displayed, full press the Power Button to activate it.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is on / off, half press and hold the Power Button to directly access ULTRALOW. Release to turn it off.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to return to the previous status.

STROBE READY™

When the light is on / off, full press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access STROBE. Release to return to the previous status.

Lockout / Unlock

The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.

- When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging process. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Multifunctional OLED Display

The EDC27 UHI is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info. (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Power Button can reactivate the screen.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold the Power Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to turn it off.
- When the light is turned off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access STROBE. Release to turn it off.

- It is important to keep the front lens clean to ensure that the built-in sensor functions properly to achieve its optimal performance.

(Deutsch)

Warnungen

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT!** Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie während des Gebrauchs vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu aktivieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät NICHT ab und platzieren Sie keine Gegenstände in der Nähe des Kopfes des Geräts, da dies zu Schäden am Gerät oder Unfällen aufgrund der hohen Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer handelsüblichen Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammenden Umgebung, wie z. B. in einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den vollständigen Spermodus, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C (140°F) aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie besteht.
- Verwenden Sie das Original-Ladekabel für die Stromversorgung.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Dieses Produkt darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen" in diesem Handbuch.

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschaäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschritten, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Lockout / Unlock

The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.

- When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging process. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC27 UHI according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Sensor Protection Function

When the flashlight is off, if there is an obstruction near the light outlet and the flashlight accidentally accesses HIGH / TURBO / STROBE, the flashlight brightness will automatically decrease to 200 lumens to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. The sensitivity of the sensor may differ due to variations in the color and material of obstructions. Once the obstruction is removed, the flashlight will return to the previous brightness level and turn off the sensor protection function.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold the Power Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to turn it off.
- When the light is turned off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access STROBE. Release to turn it off.

Note:

- When HIGH / TURBO / STROBE is on, covering the light outlet will not activate the sensor protection function, and the brightness remains unchanged.

Lockout / Unlock

The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.

- When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging process. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Taktische Momentbeleuchtung

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um das ULTRALOW aufzurufen. Loslassen, um sie auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO zuzugreifen. Loslassen, um sie auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) ganz gedrückt, um auf STROBE zuzugreifen. Loslassen, um sie auszuschalten.

EIN / AUS

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste ganz, um es einzuschalten.

AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaсте ganz, um es auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um zwischen den Stufen "ULTRALOW", "LOW", "MID", "HIGH" zu wechseln. Die Taschenlampe greift direkt auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu, wenn sie wieder aktiviert wird.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um es zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufen einstellen.

Modus-Vorwahlfunktion

Die EDC27 UHI verfügt über eine Modus-Vorwahlfunktion. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um das Display zu aktivieren. Drücken Sie dann die EIN-/AUS-Taste kontinuierlich halb, und das Display zeigt nacheinander die Helligkeitsstufen und Lumens von „ULTRALOW“, „LOW“, „MID“ und „HIGH“ an. Sobald die gewünschte Helligkeitsstufe ausgewählt ist, wird sie durch vollständiges Drücken der EIN-/AUS-Taste aktiviert.

Direkter Zugriff auf ULTRALOW

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um direkt auf ULTRALOW zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um es auszuschalten.

Direktzugriff auf TURBO

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO (3000 Lumens) zuzugreifen. Lassen Sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperren/Entsperren

Die EDC27 UHI verfügt über zwei Sperr-Modi (Semi Lockout Mode und Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Sperre 1):

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht die EIN-/AUS-Taste gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für Sperre 1 angezeigt wird, um in den Semi Lockout Mode zu gelangen.

- Im Mode "Semi Lockout Mode" ist die EIN-/AUS-Taste nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren. Durch halbes Drücken und Halten der MODE-Taste (STROBE READY™) können Sie immer noch auf TURBO zugreifen, während Sie durch vollständiges Drücken und Halten der MODE-Taste (STROBE READY™) auf STROBE zugreifen können.

Full Lockout Mode (Sperre 2):

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste auch nach dem Zugriff auf den Semi Lockout Mode gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für die Sperre 2 angezeigt wird, um den Full Lockout Mode aufzurufen.
- Im Full Lockout Mode sind beide Tasten nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:

Drücken Sie in einem der beiden Sperri Modi kurz und dann lange auf die Einschaltaste, wobei auf dem Display ein Entsper-Symbol und ein Fortschrittsbalken angezeigt werden, bis die Taschenlampe aktiviert und der Sperr-Mode beendet wird. Die Lampe greift auf „ULTRALOW“ zu.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC27 UHI ihre

Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Sensor-Schutzfunktion

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie ein Hindernis in der Nähe des Lichtauslasses befindet und nun die Taschenlampe versehentlich auf HIGH / TURBO / STROBE gestellt wird, verringert sich die Helligkeit der Taschenlampe automatisch auf 200 Lumens, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Die Empfindlichkeit des Sensors kann aufgrund von Farb- und Materialunterschieden bei Hindernissen variieren. Sobald das Hindernis beseitigt ist, kehrt die Taschenlampe auf die vorherige Helligkeitsstufe zurück und schaltet die Sensorschutzfunktion aus.

Hinweis:

- Wenn HIGH / TURBO / STROBE eingeschaltet ist, wird durch das Abdecken des Lichtausgangs die Sensorschutzfunktion nicht aktiviert und die Helligkeit bleibt unverändert.
- Es ist wichtig, die Frontlinse sauber zu halten, um sicherzustellen, dass der eingebaute Sensor ordnungsgemäß funktioniert und seine optimale Leistung erbringt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Éclairage tactique momentané

- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder à ULTRALOW. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder à TURBO. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton MODE (STROBE READY™) et maintenez-le enfoncé pour accéder à STROBE. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

Écran OLED multifonctionnel

L'EDC27 UHI est équipée d'un écran OLED polyvalent (veuillez retirer le film protecteur de l'écran avant la première utilisation). Lorsque la lampe est allumée, l'écran affiche successivement les informations en cours (niveau de luminosité et lumens, durée de fonctionnement restante) avant de s'éteindre. Une fois que l'écran s'est éteint, il suffit d'appuyer à moitié sur le bouton d'alimentation pour le réactiver.

(Français)

Avertissement

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
- ATTENTION !** Risque de radiation dangereuse ! Ne fixez pas directement le faisceau lumineux et ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un !
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas activer les niveaux de luminosité élevés pendant de longues périodes afin d'éviter les brûlures.
- NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement doux ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et activer le mode de verrouillage complet afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Utilisez le câble de chargement d'origine pour l'alimentation électrique.
- Rechargez le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

Lockout / Unlock

The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.

- When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging process. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Lockout / Unlock

The EDC27 UHI has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Semi Lockout Mode.

- When in Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Semi Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charge via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging process. When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Fonction de charge

Функция защиты датчиком

Если рядом с линзой окажется препятствие, а фонарь будет переходить в режим ВЫСОКОГО уровня яркости, а также в режим ТУРБО / СТРОБОСКОП, функция фонаря автоматически понизит до 200 люменов из избежание перегрева и для продления срока службы устройства. Чувствительность датчика может отличаться в зависимости от цвета и материала встречающегося препятствия. Как только препятствие будет устранено, фонарь вернется к прежнему режиму работы и отключит функцию защиты.

Примечание:

1. Когда фонарь уже находится в режиме ВЫСОКОГО уровня яркости, а также в режиме ТУРБО / СТРОБОСКОП, перекрытые линзы не активирует функцию защиты датчика и яркость остается неизменной.
2. Важно содержать переднюю линзу в чистоте, чтобы встроенный датчик работал правильно, обеспечивая оптимальную производительность.

（日本語）

注意事項

1. 本製品の対象年齢は18歳以上です。子供の手の届かなく、こころを保護してください。
注意1：ライトは強烈に光ります。光源を直接見ないでください。また、光源を人に向けないでください。
3. 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながりますので、高照度での長時間使用はお控えください。
4. 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はヘッド部分をおおたり近くにものを置いたりしないでください。
5. 可燃性のものや爆発物に向けてライトを当てないでください。
6. 事故を防ぐために、懐中電灯を扱う場合における一般の・標準的な使い方をしてください。
7. 製品をボルトやリュックサックなど密閉・発火の恐れがある場所に保管する場合や長期間使用しない場合は、意図しない点灯や過熱による故障を防ぐため本体の電源を切りロックアウトモードにしてください。また、電池の液漏れを防ぐため、電池を全て抜いてください。
8. 電池が破裂、発熱する恐れがありますので、60℃以上のは付所に長時間おかないでください。
9. 充電には付属の充電ケーブルをご使用ください。
10. 長期間保管する場合は、6ヶ月に一度充電してください。

11. 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。
された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

電池を安全に使用するために

電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。包装に破損がある電池や、電流が使用製品に適合しない電池は使用しないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。
使用する際は異なるブランドやタイプの電池を一緒に使わないでください。液漏れや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。

故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。
された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

- 電池を安全に使用するために
電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。包装に破損がある電池や、電流が使用製品に適合しない電池は使用しないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。
使用する際は異なるブランドやタイプの電池を一緒に使わないでください。液もれや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。
- ライトがオフの時、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。
どちらのボタンとも操作できません。
- アンロック：
どちらのロックアウトモードでも、パワーボタンを短く一回押す、その後長押しするとアンロック アイコンと進捗バーが表示されます。そのまま長押しを続けるとロックアウトモードを抜けて、ウルトラローで点灯します。

フルロックアウトモード (Lockout 2)（初期設定）:

- ライトがオンの時、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。

- ロックアウトモード / アンロック
どちらのボタンも押し続けると、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。

充電機能

EDC27 UHI は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続: USB 充電ケーブルを図のようにポートにさし込み、外部電源（USB アダプター、ポータブルバッテリーや USB 充電デバイスなど）に接続すると、自動的に充電が始まります。充電時間は約 15 分です（5V/2A アダプター使用時）。

充電の状態: 充電中はディスプレイの電池マークの目盛りで充電状況を表示します。フル充電されるまで目盛りが点灯します。

ノート: ロックアウトモードで充電を始めると、自動的にアンロックされます。

多機能 OLED ディスプレイ

EDC27 UHI は多機能 OLED ディスプレイを搭載しています（初めて使用する前に設定フィルムを剥がしてください）。ライトがオンになるとライトの状態（明るさレベル、ルーメン、残り使用時間）をスクリーンにしばらく表示したあと自動的に消えます。パワーボタンを半押しすると再び表示させることができます。

一時点灯の方法

- ライトがオフの時、パワーボタンを半押しすると、押し続けている間ウルトラローで点灯します。

- ライトがオフの時、モードボタン (STROBE READY™) を半押しすると、押し続けている間ターボで点灯します。
- ライトがオンの時、モードボタン (STROBE READY™) を全押しすると、押ししている間ストロボが点灯します。

オン / オフ

オン: ライトがオフの時、パワーボタンを押すと点灯します。

オフ: ライトがオンの時、パワーボタンを押すと消灯します。

明るさレベル

ライトがオンでディスプレイが表示されているとき、パワーボタンを半押しすると明るさレベルが「ウルトラロー - ロー - ミドル - ハイ」の順に切りかわります。再点灯時は前回最後に使った明るさレベルで点灯します。

ノート: ディスプレイがオフのときは、パワーボタンを半押ししてディスプレイを表示させてから明るさレベルを変更してください。

レベルプリセット機能

EDC27 UHI はレベルプリセット機能を搭載しています。ライトがオフの時、パワーボタンを半押しするとディスプレイが表示されます。そのままパワーボタンを半押しし続けると、スリープモードの「ウルトラロー - ロー - ミドル - ハイ」の明るさレベルおよびルーメンを順番に表示します。プリセットした明るさレベルが表示されたところでパワーボタンを全押しすると、その明るさで点灯します。

ウルトラローの直接点灯

ライトがオフの時、パワーボタンを半押しし続けると、押し続けているあいだウルトラローで点灯します。はなすと消灯します。

ターボの点灯

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタン (STROBE READY™) を半押しし続けると、押し続けているあいだターボ (3,000 lumens) で点灯します。はなすと元の状態に戻ります。

STROBE READY™

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタン (STROBE READY™) を全押しし続けると、押ししているあいだストロボになります。はなすと元の状態に戻ります。

故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。
された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

- 電池を安全に使用するために
電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。包装に破損がある電池や、電流が使用製品に適合しない電池は使用しないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。
使用する際は異なるブランドやタイプの電池を一緒に使わないでください。液もれや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。
- ライトがオンの時、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。
どちらのボタンとも操作できません。
- アンロック：
どちらのロックアウトモードでも、パワーボタンを短く一回押す、その後長押しするとアンロック アイコンと進捗バーが表示されます。そのまま長押しを続けるとロックアウトモードを抜けて、ウルトラローで点灯します。

フルロックアウトモード (Lockout 2)（初期設定）:

- ライトがオンの時、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。

- ロックアウトモード / アンロック
どちらのボタンも押し続けると、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。

充電機能

EDC27 UHI は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続: USB 充電ケーブルを図のようにポートにさし込み、外部電源（USB アダプター、ポータブルバッテリーや USB 充電デバイスなど）に接続すると、自動的に充電が始まります。充電時間は約 15 分です（5V/2A アダプター使用時）。

充電の状態: 充電中はディスプレイの電池マークの目盛りで充電状況を表示します。フル充電されるまで目盛りが点灯します。

ノート: ロックアウトモードで充電を始めると、自動的にアンロックされます。

高機能温度調節機能 (Advanced Temperature Regulation)

EDC27 UHI は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しています（初めて使用する前に設定フィルムを剥がしてください）。ライトがオンになるとライトの状態（明るさレベル、ルーメン、残り使用時間）をスクリーンにしばらく表示したあと自動的に消えます。パワーボタンを半押しすると再び表示させることができます。

センサーによる保護機能

ライトがオフでライトの前に障害物があるとき、ライトが意図せずハイ / ターボ / ストロボで点灯すると、過熱を防ぐため自動的に明るさを 200 ルーメンに下げます。障害物が取り除かれると元の明るさに戻ります。センサーの感度は障害物の色や素材により変動します。

ノート:

- ライトがすでにハイ / ターボ / ストロボで点灯しているときにセンサーが障害物を探知しても明るさは低下しません。
- 内蔵センサーを正しく動作させるために、レンズをきれいな状態に保ってください。

（한국어）

△ 경고

- 본 제품은 18 세 이상 성인이 사용하도록 제작되었습니다. 본 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 주의! 육안으로 광선을 직접 쳐다보거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 쏘지 마십시오.
- 제품은 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생합니다. 사용 중에는 주의를 기울여십시오. 화상을 방지하려면 장시간 동안 높은 밝기 수준을 활성화하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품 헤드 부근에 물건을 걸거나 물건을 올려 놓지 마세요. 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 위험이 있습니다.
- 불연성 또는 폭발성 물질을 포함하는 데 제품을 사용하지 마십시오. 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 제품 고정 시 사고를 방지하기 위해 표준적인 온도 제품을 사용하십시오.
- 제품을 주머니나 배낭 등 밀폐된 환경이나 인화성 환경에 넣거나 장기간 장기간 사용하지 않을 경우 열을 방출할 수 있으므로 사용 후 열을 방출하기 위해 제품을 고고 완전 잠금 모드를 활성화하십시오. 열.
- 제품을 60° C(140° F) 이상의 온도에 장기간 노출시키지 마십시오. 배터리 폭발이나 연소의 위험이 있습니다.
- 전원 공급에 장애 중전 케이블을 사용하십시오.

- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월 간격으로 제품을 충전하지 마십시오. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

- 조명이 꺼져 있을 때 화면에 잠금 1 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 세미 잠금 모드에 액세스하십시오.
- 세미 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 온 제품을 활성화하지 않습니다. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

- 조명이 꺼져 있을 때 세미 잠금 모드에 액세스한 후에도 화면에 잠금 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전체 잠금 모드에 액세스하십시오.
- 전원 공급에 장애 중전 케이블을 사용하십시오.
- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월 간격으로 제품을 충전하지 마십시오. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

△ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소 또는 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 장치가 가 순환성 경구 장치를 사용하지 마십시오. 장치를 분해하거나 구멍을 뚫거나, 자르거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치 사용을 중지하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오.

충전 기능

EDC27 UHI에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

전원 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 유선 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 보조 배터리 또는 기타 USB 충전 장치) 를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다. 충전 시간은 약 1 시간 15 분입니다. (5V/2A 어댑터를 통해 충전시)

충전 표시: 충전 과정 중 화면에 배터리 충전과 관련이 표시됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 화면에 현재 진행률 표시줄이 표시됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

다기능 OLED 디스플레이

EDC27 UHI에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 화면 보호 필름을 제거하십시오.)
조명이 꺼지면 화면이 꺼지거나 전에 현재 정보 (밝기 수준 및 루멘, 남은 사용시간) 가 연속적으로 표시됩니다. 화면이 꺼진 후 전원 버튼을 받음 누르면 화면이 다시 활성화됩니다.

전술적 순간 조명

- 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 받음 누르고 있으면 ULTRALOW 에 액세스할 수 있습니다. 그러나 손을 떼세요.

- 조명이 꺼진 상태에서 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 받음 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다. 그러나 손을 떼세요.
- 조명이 꺼진 상태에서 STROBE 에 액세스하려면 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르십시오. 그러나 손을 떼세요.

On / Off

켜기: 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 완전히 누르면 조명이 켜집니다.

오프: 조명이 켜져 있을 때 전원 버튼을 완전히 누르면 조명이 꺼집니다.

- NOT coprire o posizionare oggetti vicino alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto, si prega di utilizzare il prodotto in modo manuale standard.

- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino, o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, spegnere il prodotto e attivare la modalità di blocco completo per evitare l'attivazione accidentale e i pericoli causati dal calore eccessivo.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
- Utilizzare il cavo di ricarica originale per l'alimentazione.
- In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.
- NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanzia.

- 조명이 꺼져 있거나 꺼져 있을 때 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다. 이진 상태로 돌아가려면 손을 떼세요.

TURBO 에 직접 액세스

조명이 꺼져 있을 때 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다. 이진 상태로 돌아가려면 손을 떼세요.

- 조명이 꺼져 있을 때 세미 잠금 모드에 액세스한 후에도 화면에 잠금 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전체 잠금 모드에 액세스하십시오.
- 세미 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 온 제품을 활성화하지 않습니다. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

- 조명이 꺼져 있을 때 세미 잠금 모드에 액세스한 후에도 화면에 잠금 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전체 잠금 모드에 액세스하십시오.
- 전원 공급에 장애 중전 케이블을 사용하십시오.
- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월 간격으로 제품을 충전하지 마십시오. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

- 조명이 꺼져 있을 때 세미 잠금 모드에 액세스한 후에도 화면에 잠금 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전체 잠금 모드에 액세스하십시오.
- 전원 공급에 장애 중전 케이블을 사용하십시오.
- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월 간격으로 제품을 충전하지 마십시오. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

- 조명이 꺼져 있을 때 세미 잠금 모드에 액세스한 후에도 화면에 잠금 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전체 잠금 모드에 액세스하십시오.
- 전원 공급에 장애 중전 케이블을 사용하십시오.
- 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월 간격으로 제품을 충전하지 마십시오. 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르면 TURBO 에 액세스할 수 있고, 모드 버튼 (STROBE READY™) 을 완전히 누르면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

완전 잠금 모드 (잠금 2)(기본 설정):

- 조명이 꺼져 있을 때 세미 잠금 모드에 액세스한 후에도 화면에 잠금 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전체 잠금 모드에 액세스하십시오.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

Display OLED multifunzionale
L'EDC27 UHI è dotata di un display OLED multifunzionale (rimuove la protezione dello schermo prima del primo utilizzo). (Quando la lampada è accesa, lo schermo mostra in successione le informazioni correnti (livello di luminosità e lumen, tempo di funzionamento rimanente) prima di spegnersi. Dopo lo spegnimento dello schermo, una mezza pressione del pulsante di accensione può riattivare lo schermo.

ATR (gioco ondo 조절)
L'EDC27 UHI에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

전원 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 유선 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 보조 배터리 또는 기타 USB 충전 장치) 를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다. 충전 시간은 약 1 시간 15 분입니다. (5V/2A 어댑터를 통해 충전시)

충전 표시: 충전 과정 중 화면에 배터리 충전과 관련이 표시됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 화면에 현재 진행률 표시줄이 표시됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고: 충전 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

schermo. Quindi, premendo continuamente il pulsante di accensione, lo schermo visualizzerà in sequenza il livello di luminosità e i lumen di ULTRALOW, LOW, MID e HIGH. Una volta selezionato il livello di luminosità desiderato, la pressione completa del pulsante di accensione lo attiverà.

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW. Rilasciare per spegnere.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere a TURBO. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere allo STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

（Polski）

△ Ostrzeżenia

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe w wieku 18 lat i starsze. Proszę trzymać ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczeństwo powienia! Nie wpatryj się bezpośrednio w promień światła ani nie kieruj światła bezpośrednio w czyjeś oczy! Produkt będzie generował ogromne ciepło podczas długotrwałej pracy. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Zaleca się, aby nie włączać wysokich poziomów jasności przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom.
- NIE zakrywaj ani nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu głowicy produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub wypadk na skutek wysokich temperatur.
- NIE używaj produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, ponieważ wysoka temperatura może spowodować zapalenie lub eksplozję.
- Proszę używać produktu w standardowy sposób, trzymając w rękach, aby uniknąć wypadków w przypadku awarii produktu.
- Gdy produkt zostanie umieszczony w zamkniętym lub łatwopalnym środowisku, takim jak kieszeń lub plecak, lub gdy nie będzie używany przez dłuższy okres, wyłącz produkt i aktywuj tryb pełnej blokady, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i niebezpieczeństw spowodowanych nadmiernym ciepłem.
- NIE wystawiaj produktu na działanie temperatur powyżej 60°C (140°F) przez dłuższy czas, ponieważ starza to ryzyko eksplozji lub spalenia ciała.
- Do zasilania użyj oryginalnego kabla ładującego.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 6 miesięcy.
- NIE demontuj ani nie modyfikuj tego produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i uniemożliwienie gwarancji na produkt. Pełne informacje na temat gwarancji można znaleźć w części dotyczącej gwarancji w instrukcji.

Bezpośredni dostęp do TURBO

Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć do połowy i przytrzymać przycisk zasilania (MODE), aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. Zwolnić, aby wyłączyć.

Bezpośredni dostęp do TURBO

Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć do połowy i przytrzymać przycisk zasilania (MODE), aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. Zwolnić, aby go wyłączyć.

Bezpośredni dostęp do TURBO

Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć do połowy i przytrzymać przycisk zasilania (MODE), aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. Zwolnić, aby go wyłączyć.

Bezpośredni dostęp do TURBO

Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć do połowy i przytrzymać przycisk zasilania (MODE), aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. Zwolnić, aby go wyłączyć.

Bezpośredni dostęp do TURBO

Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć do połowy i przytrzymać przycisk zasilania (MODE), aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. Zwolnić, aby go wyłączyć.

</