

Korrektur zum Einschalten des Geräts!

Bei der Erstellung der Anleitung hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Wir bitten um Entschuldigung

EMR40

Gerät zur Mückenabwehr

Bedienungsanleitung


WICHTIGER HINWEIS

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

Produkt Information

Das EMR40 wurde zur Abwehr von Mücken speziell für Outdoor-Aktivitäten entwickelt, wie z.B. Arbeiten im Freien, Camping, Angeln, Trekking und vieles mehr.

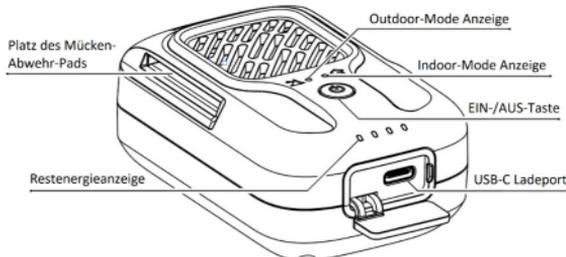

Technische Daten

Input	5V? 2,4A (10W max.)
Kapazität	7800mAh (28W max.)
Laufzeit	10h max.
Kapazität	10400mAh 37,44Wh max.
Ultraschallfrequenz	40kHz
Heiztemperatur	165°C max.
Modi	Indoor Mode: 3,35m Schutz-Zone Outdoor Mode: 4,8m Schutz-Zone
Maße	61mm x 90mm x 40mm
Gewicht	229g ± 5g (ohne Zubehör)
Zubehör	USB-C Ladekabel
Wasserdichtigkeit	IPX5

Bedienungsanleitung

Anschließen an die externe Stromversorgung

Verwenden Sie das USB-Ladekabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder ein anderes USB-Ladegerät) an den USB-Ladeanschluss anzuschließen und den Ladevorgang zu starten. (Eingang: 5V=1A).



- Wenn das EMR40 ausgeschaltet ist und geladen wird, blinkt die Betriebsanzeige grün.

- Wenn das EMR40 vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebsanzeige konstant grün.

Hinweis: Wenn die Mückenschutzfunktion während des Ladevorgangs verwendet wird, leuchtet die Betriebsanzeige konstant blau und blinkt grün, um den Ladestatus anzuzeigen.

Mückenabwehr-Funktion

Ein: Wenn das EMR40 ausgeschaltet ist, drücken Sie **erst kurz und dann** lange auf die EIN-/AUS-Taste, um es einzuschalten, und die Anzeige unter der Taste leuchtet dauerhaft blau.

Aus: Wenn das EMR40 eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die EIN-/AUS-Taste, um sie auszuschalten, und Anzeige unter der Taste erlischt.

Leistungsanzeige

Drücken Sie zweimal die EIN-/AUS-Taste, und die Betriebsanzeige blinkt grün, um die Batteriespannung anzuzeigen (± 0,1V). Wenn die Batteriespannung z. B. 3,7V beträgt, blinkt die Betriebsanzeige dreimal grün, gefolgt von einer 1-sekündigen Pause und 7 weiteren Blinksignalen.



Benutzung des EMR40

- Legen Sie bei ausgeschaltetem Gerät 1 Mückenabwehr-Pad in den Aufnahmebereich für Mückenabwehr-Pads.
- Drücken Sie erst kurz und danach lange auf die EIN-/AUS-Taste, um die Mückenabwehr-Funktion zu aktivieren.
- Die Schutzzone wird nach 10 Minuten eingerichtet.
- Drücken Sie nach dem Gebrauch lange auf die EIN-/AUS-Taste, um die Mückenabwehr-Funktion zu deaktivieren.


Bitte lagern Sie das Gerät erst, nachdem es vollständig abgekühlt ist

Hinweis: NITECORE Mückenabwehr-Pad Größe: 34mm x 48mm (bis zu 6 Stunden pro Stück)

Austausch des Mückenabwehr-Pads

Stellen Sie sicher, dass das EMR40 ausgeschaltet und abgekühlt ist.

Schieben Sie ein neues Mückenabwehr-Pad ein, während Sie das gebrauchte Pad mit dem alten Pad herauschieben.

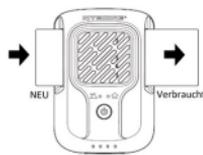

EMR40 Platzierung

- Platzieren Sie das EMR40 bei Wind gegen den Wind im Bereich des Mückenschutzes.
- Decken Sie das EMR40 während des Gebrauchs NICHT ab.
- Es wird empfohlen, mehrere EMR40 zusammen zu verwenden, um eine größere Schutzzone zu bilden.

Warnungen

- Das Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder unter 16 Jahren müssen bei der Verwendung dieses Geräts von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um Verbrennungen und Unfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Stellen Sie den Gebrauch des Geräts bei jedem Anzeichen einer Fehlfunktion ein.
- Berühren NICHT Sie den Heizbereich, wenn Sie die Mückenschutzfunktion verwenden.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur, wenn es nicht benutzt wird.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Legen Sie das Gerät NICHT ins Wasser.
- Stecken Sie KEINE Metalle oder Fremdkörper oder Ihre Finger in das Gerät, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT in einem geschlossenen Räumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es sofort, wenn die Batterie ausläuft, riecht oder sich verformt.
- Setzen Sie das Gerät NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über +60°C aus.
- Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät NICHT ohne Genehmigung, da dies zum Erlöschen der Garantie führt. Bitte informieren Sie sich beim Garantieservice über die Einzelheiten.
- Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Garantiebedingungen

Für alle NITECORE® Produkte gilt eine Qualitätsgarantie. Jedes DOA / defekte Produkt kann innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über einen lokalen Distributor/Händler gegen ein Ersatzprodukt ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen können alle defekten / nicht funktionierenden NITECORE® Produkte für einen Zeitraum von 12 Monaten (1 Jahr) ab Kaufdatum kostenlos repariert werden. Nach Ablauf der 12 Monate (1 Jahr) gilt eine begrenzte Garantie, die die Kosten für Arbeit und Wartung, nicht aber die Kosten für Zubehör oder Ersatzteile abdeckt.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

- Der Artikel wurde von Unbefugten beschädigt, rekonstruiert und/oder verändert.
- Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.

Für die neuesten Informationen über NITECORE® Produkte und Dienstleistungen kontaktieren Sie bitte einen lokalen NITECORE® Vertriebspartner oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com.

※ Alle Bilder, Texte und Angaben in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Sollte es zu Abweichungen zwischen diesem Handbuch und den auf www.nitecore.com angegebenen Informationen kommen, haben die Informationen auf unserer offiziellen Website Vorrang. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu interpretieren und zu ändern.