

Funktionen

- Taschenlampe mit vierfacher Lichtquelle, optimiert für taktische Anwendungen, mit UV-LED zur Authentifizierung - (z.B.: Geld, Personalausweis, Echtheitsmarkierung)
- verwendet eine Premium CREE XP-L HI V3 LED
- vielseitiges 500mW UV-Licht mit 365nm Wellenlänge
- integrierte "Precision Digital Optics Technology" für extreme Reflektorleistung
- max. Spotintensität: 53500 cd, max. Leuchtweite: 462 m
- mit einem 18650 Li-Ionen-Akku maximale Leuchtdauer von bis zu 708 Std.
- hocheffektive Regelelektronik für bis zu 1000 Lumen
- ausgestattet mit einzigartigem 2-farbigem Taktik-/Signallicht (rot und blau)
- vier Helligkeitsstufen und sechs Spezial-Modi einfach über zwei Seitenschalter wählbar
- direkter Zugriff auf Turbo-Mode und UV-Licht
- erweiterte Temperaturregulierung (ART-Technologie)
- federbelasteter stoßabsorbierender Mechanismus mit Verpolungsschutz (chinesische Patent: 201220677948.7)
- intelligente Li-Ionen-Akku-Ladeelektronik (via Micro-USB Ladeanschluss)
- im Seitenschalter integrierte LED zeigt verbleibende Batterieleistung an (auf 0.1V genau)
- intelligente Speicherfunktion für Helligkeitseinstellungen und Spezial-Modi (außer SOS und Location-Beacon)
- inklusive taktischer Handschlaufe
- Edelstahl-Bezel-Ring schützt Kernkomponenten
- beschichtete Linse aus gehärtetem Mineralglas
- hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
- hartanodisiert nach MIL Standard HAIII
- wasserdicht nach IPX-8 (bis 2m tauchfähig)
- stoßgeschützt bis 1.5 m Fallhöhe
- Kerzenstandfähigkeit

Abmessungen

Länge: 154mm
Lampenkopfdurchmesser: 40mm
Gehäusedurchmesser: 25.4mm
Gewicht (ohne Batterie): 170g

Mitgeliefertes Zubehör

USB-Ladekabel, Holster, Clip, Tactical-Ring, Handschlaufe, Ersatz-Endkappengummi, Ersatz-Ladeanschlussabdeckung, Ersatzdichtring

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Volt	kompatibel
18650 Li-Ionen Akku	18650	3.7V	JA (kann mit MH27UV geladen werden)
Lithium Batterie*	CR123	3V	JA (NICHT wiederaufladbar)
Lithium Akku*	RCR123	3.7V	JA (kann NICHT mit MH27UV geladen werden)

***WARNUNG:** Laden Sie ausschließlich Typ 18650 Li-Ionen Akkus! Versuchen Sie nicht, CR123-Batterien oder RCR123-Akkus sowie nicht wiederaufladbare Batterien zu laden!

Leistung und Leuchtdauer

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	ULTRALOW	RED	BLUE	UV
	1000 LUMENS	250 LUMENS	55 LUMENS	1 LUMEN	13 LUMENS	3 LUMENS	—
	1h	6h15min	28h	708h	28h	28h	28h
	45min	4h45min	20h	505h	19h	19h	19h
	462m (Leuchtweite)						
	53,500cd (Spotintensität)						
	1.5m (stoßfeste Fallhöhe)						
	IPX-8, 2m (wasserdicht und Tauchtiefe)						

HINWEIS


Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von einem NITECORE 18650 Akku (3.7V, 3400mAh) und 2 x CR123 Batterien (3V, 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen abweichen.

Bedienungsanleitung: Einsetzen der Batterie

Legen Sie einen 18650-Akku oder zwei CR123 Batterien ein wie abgebildet. Achten Sie darauf das der Pluspol (+) in Richtung des Lampenkopfs zeigt.

HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen!

WARNUNG: Richten Sie den Lichtstrahl NICHT direkt in die Augen von Menschen oder Tieren.

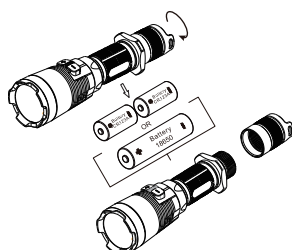

Momentlicht

Drücken Sie den Heckschalter leicht ein und halten Sie ihn dort, um das Momentlicht einzuschalten. Zum Ausschalten lassen Sie die Taste einfach los.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die den Heckschalter ganz durch, bis Sie einen Klickgeräusch hören.

Ausschalten: Drücken Sie die den Heckschalter erneut ganzdurch, bis Sie einen Klickgeräusch hören.

Helligkeitsstufen

Drücken Sie die Aufwärts-Taste bei eingeschalteter MH27UV wiederholt, um durch die folgenden Stufen zu schalten: UV-Licht, rotes Licht, blaues Licht, Ultra-Low, Medium, High und Turbo.

Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht die Abwärts-Taste wiederholt, um in umgekehrter Richtung durch die Stufen zu schalten, bis Sie wieder das UV-Licht erreicht haben.

Sofort Turbo-Mode

Wenn die MH27UV eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Aufwärts-Taste für eine Sekunde, um direkt in den Turbo-Mode (1000 Lumen) zu gelangen.

ODER

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Aufwärts-Taste , während Sie gleichzeitig den Heckschalter ganz gedrückt halten, um direkt in den Turbo-Mode (1000 Lumen) zu gelangen.

Sofort UV-Licht-Mode

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Abwärts-Taste für eine Sekunde, um direkt in den UV-Licht-Mode zu gelangen.

ODER

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Abwärts-Taste , während Sie gleichzeitig den Heckschalter ganz gedrückt halten, um direkt in den UV-Licht-Mode zu gelangen.

WARNUNG:

- Lenken Sie den UV-Strahl NICHT direkt auf die Haut. Langandauernde UV-Strahlung kann Schäden an der Haut verursachen.
- Schauen Sie nicht direkt in eine emittierende UV-LED. Längere UV-Bestrahlung kann zu schweren Augenschäden führen.

Sonder-Modi (Strobe/Location-Beacon/SOS/Warnsignale)

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie beide Seitenschalter , um in den Strobe-Mode zu schalten. Befinden Sie sich im Strobe-Mode drücken Sie die Aufwärts-Taste einmal, um in den Location Beacon-Mode zu gelangen und ein weiteres Mal, um in den SOS-Mode zu schalten. Zum Zurückschalten nutzen Sie die Abwärts-Taste .

Befinden Sie sich im Strobe-Mode und drücken die Abwärts-Taste wiederholt, gelangen Sie so nacheinander zum blau-rot wechselnden Signallicht, zum roten Signallicht und zum blauen Signallicht. Zum Zurückschalten nutzen Sie die Aufwärts-Taste .

Um die Sonder-Modi zu verlassen, drücken Sie erneut beide Seitenschalter . Die MH27UV kehrt zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe zurück.


HINWEIS:

Die MH27UV hat eine Speicherfunktion. Nach dem erneuten Einschalten startet die Taschenlampe mit der Helligkeitsstufe oder in dem Spezial-Mode, in der sie ausgeschaltet wurde. (Dies gilt nicht für den SOS- oder Location-Beacon-Mode).

Ladefunktion

Die MH27UV hat eine intelligente Ladefunktion. Verbinden Sie den Ladeanschluss der Taschenlampe mit Hilfe des Ladekabels mit einer geeigneten Ladestromquelle mit USB-Ausgang. Schalten Sie die Taschenlampe ein, um den Ladevorgang zu starten. Die durchschnittliche Ladezeit für einen 18650 Li-Ionen-Akku beträgt 6 Stunden.


- Unter normalen Ladebedingungen blinkt die blaue Kontroll-LED im Seitenschalter einmal alle 1,5 Sekunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Kontroll-LED stetig.
- Wenn während des Lade-vorgangs ein Problem erkannt wird, bricht die MH27UV den Ladevorgang ab und die blaue LED blinkt schnell. Dies kann z.B. durch beschädigte oder falsch eingelegte Akkus passieren

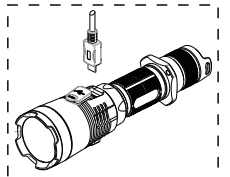

Power-Tipps

Wenn Sie bei ausgeschaltetem Licht beide Seitenschalter und den Heckschalter gleichzeitig drücken, wird die Batteriestandsanzeige aktiviert und die blaue Kontroll-LED beginnt zu blinken, um die Batteriespannung anzuzeigen (auf 0,1V genau). Beträgt die

Batteriespannung beispielsweise 4,2V, blinkt die rote LED 4-mal, gefolgt von 1,5 Sekunden Pause und weiterem 2-maligen Blinken. Die verschiedenen Spannungen geben Auskunft über die verbleibenden Batterieleistungsstufen:



ART-Technologie

Die MH27UV mit ihrer erweiterten Temperaturregulierung (ATR)-Technologie erkennt automatisch die Innentemperatur und regelt dementsprechend die Ausgangsleistung, um so eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.

Wechseln der Batterien / Laden der Akkus

Wenn die Batterien/Akkus fast erschöpft sind, wird nur noch die Helligkeitsstufe Ultra-Low ausgeführt, um die Batterien/Akkus zu schützen. Wechseln Sie zu diesem Zeitpunkt die Batterien/Akkus.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® MH27UV Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb von 60 Monaten (5 Jahren) nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher kostenlos repariert werden. Nach 60 Monaten (5 Jahren) deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch KTL-Store importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

※ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »www.nitecore.com« auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserer Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Taschenlampe, dies kann zu Schädigungen des Augenlichts führen.

Import Deutschland

KTL-Store
Inh. Frank Wöhler
Ingeborg-Bachmann-Str. 6
31311 Uetze

Tel.: +49 (0) 5173-9249780
Fax: +49 (0) 5173-9249788
Email: service@ktl-store.com
Web: www.ktl-store.com

 Um mehr über NITECORE® zu erfahren, besuchen Sie uns auf Facebook: NITECORE FLASHLIGHTS

 **SYSMAX ind.**

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Address: Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

 Please find us on facebook: NITECORE Flashlights



20160220